MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Profoon®

TX-115

PT

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE REDE

O Profoon TX-115 foi desenvolvido para utilizar nas "redes de telefone de comutação públicas (monolinha analógica)" das empresas de tele-comunicações e de cabo dentro da União Europeia.
Por país ou fornecedor de serviço pode ser necessário um cabo com ficha diferente.
O Protofoon TX-115 satisfaz as condições e funcionalidades essenciais como descrito na directiva europeia 1999/5/CE.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A declaração de conformidade está disponível no website WWW.PROFOON.COM

INSTALAÇÃO

AUSCULTADOR
O cabo encaracolado deve ser introduzido na esquerda do telefone. Pressione a ficha até ouvir um "clique" ao trancar.

TELEFONE:
Introduza a ficha modular no cabo de telefone na parte de trás do telefone. Introduza a ficha do telefone na tomada de telefone.

MONTAGEM NA PARADE:
O TX-115 pode ser utilizado como unidade de parede. Fure um acima do outro a uma distância de 7 cm dois furos na parede e coloque neles a bucha e parafuso. Aparafuse até a cabeça do parafuso ficar a alguns milímetros da parede.

Pendure o telefone colocando as aberturas na parte de trás do telefone por cima dos parafusos na parede e deslize o telefone para baixo.

Por baixo do auscultador encontra-se uma patilha de suspensão do auscultador. Deslize a patilha para cima para fora do telefone, rode a patilha 180° e coloque-a de volta no telefone. Esta patilha segura o escutar numa posição de suspensão na parede.

Eventualmente aprumar o cabo de ligação com clips de cabo.

UTILIZAÇÃO

RECEBER CHAMADA:
Tire o auscultador do descanso e atenda a chamada.

FAZER CHAMADA:
Levante o auscultador, espere pelo tom de marcação e através do teclado marque o número de telefone.

MEMÓRIA DO ÚLTIMO NÚMERO:
No caso do outro número estar ocupado ou pretender marcar de novo o mesmo número, é memorizado o último número marcado no TX-115:

1. tire o auscultador do descanso e espere pelo tom de chamada
2. prima uma vez a tecla P/REDIAL; o último número marcado é agora automaticamente remarcado

O comprimento desta memória é de 31 números.

SERVIÇOS DE CONFORTO/REDE E PASSAR CHAMADA:
Use a tecla R/FLASH para em algumas centrais (de casa ou escritório) passar a chamada ou para accionar serviços (futuros) de CONFORTO ou de rede. Consulte para isso as instruções de uso do seu gestor de rede da central de casa ou de escritório.

O tempo de interrupção desta “função R/FLASH” é de 100 mS.

MUDO:
Prima a tecla PROG/MUTE para desactivar temporariamente o microfone. Prima novamente para continuar a conversa. Em MUTE, a luz P/M pisca.

TELESERVIÇOS:
As teclas * (asterisco) e # (cardinal) são teclas de função em vários teleserviços (televendas, telebanco, etc) e números de informação. Estas teclas também podem ser necessárias para várias funções nas centrais de casa ou escritório ou doutros aparelhos de telecomunicação. Consulte para isso as respectivas instruções de uso ou do serviço.

SINAIS TELEFONAR:
Para o sinal de chamada no TX-115 pode escolher entre 3 melodias diferentes e em cada melodia pode escolher entre 3 níveis de volume. Além disso, pode desligar a campainha:

Melodias de chamada:

1. levante o auscultador do gancho
2. prima a tecla PROG/MUTE
3. prima a tecla #
4. prima uma das teclas 1/9
5. prima a tecla PROG/MUTE
6. coloque o auscultador de volta no telefone

1	2	3	melodia 1
4	5	6	melodia 2
7	8	9	melodia 3
suave	norm	alto	

Desactivar campainha:
Se na definição 4 introduzir -0-, a campainha é desactivada. Depois de levantar o auscultador e voltar a baixar o auscultador, volta a activar

a definição de campainha que anteriormente tinha programado.

Durante a definição dos sinais da campainha, pisca a luz P/M.

MEMÓRIA:
O TX-115 tem uma memória de números de 11 números de telefone em que cada um pode ter 21 números (incluindo espaços de espera).
A memória M1 está directamente disponível, as outras 10 memórias podem ser chamadas carregando na tecla MEMORY.

Programar:
1. levante o auscultador do gancho
2. prima a tecla PROG/MUTE
3. prima a tecla M1 ou prima a tecla MEMORY seguido pelas teclas 0-9
4. introduza o número
5. prima a tecla PROG/MUTE
6. coloque o auscultador de volta no telefone

Intervalo:
Caso telefone através duma central de casa ou do escritório aconselha-se depois do número para ligação externa (por vezes 0 ou 9) introduzir um intervalo; para introduzir o intervalo na programação do número de marcação prima uma vez a tecla P/REDIAL.

Atenção: na marcação normal e no último número em memória não é possível introduzir um intervalo.

Marcar:
1. levante o auscultador
2. prima directamente a tecla de memória (M1) ou prima a tecla MEMORY seguido pelo número da memória (0-9) no teclado
3. o número é automaticamente marcado

MANUTENÇÃO

Nunca coloque o telefone exposto à luz directa do sol ou num ambiente húmido.
Para limpar use apenas um pano húmido, nunca usar produtos de limpeza químicos.
Não coloque o TX-115 numa superfície tratada com celulose; porque os pés de borracha podem deixar riscos nessa superfície.
Sob determinadas condições o som do TX-115 pode ser influenciado pelo campo electromagnético de equipamento eléctrico ou emissores de rádio/TV que estejam na proximidade do telefone.
Deslocar o telefone ou o aparelho que provoca a interferência melhora o problema.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome:
Endereço:
Código Postal:
Local:
Telefone:

Guarde aqui o talão de compra

O seu Profoon TX-115 tem uma garantia de 12 MESES após a data de compra. Durante esse período, garantimos a reparação gratuita de defeitos que surjam devido a falhas materiais ou da construção. Sujeito à avaliação final do importador.

O QUE FAZER:
Se detectar um defeito, consulte primeiro o manual de utilização. Se não encontrar nenhuma solução no manual, consulte o vendedor com uma detalhada descrição do problema. Este recolherá o equipamento juntamente com a garantia e o talão de compra datado e para ajudar no processamento da reparação, cuidar do envio ao importador.

A GARANTIA CESSA:
No caso de utilização inadequada, ligações erradas, utilização de componentes ou acessórios não originais, negligência e defeitos que resultem de humidade, fogo, submersão, raios e desastres naturais. Alterações não autorizadas e/ou reparações feitas por terceiros. Transporte incorrecto do aparelho sem a embalagem apropriada e caso o aparelho não seja acompanhado do certificado de garantia e da prova de compra. Cabos e fichas não estão abrangidos pela garantia.

Está excluída qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes.

Service Help

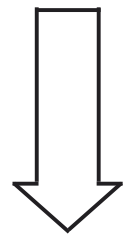

Profoon®

NL: 073 6411 355

INT: +31 (0) 73 6411 355

CE

ver1.0